


Warunki i zasady montażu dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

1. Wodomierz dodatkowy musi posiadać zatwierdzenie przez Główny Urząd Miar oraz odnowioną cechę legalizacji (dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości $q=1,5\text{m}^3/\text{h}$ - co 61 miesięcy).
2. Średnica nominalna wodomierza dodatkowego powinna zostać dobrana wg. poniższego zastosowania ale nie może być większa niż posiadany wodomierz główny – DN15 (nominalny strumień wody $2,5\text{ m}^3/\text{h}$)
3. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza w odległości max. 2m od punktu poboru (patrz schemat).
4. Dodatkowe wodomierze odliczające wymagają stosowania prostych odcinków rury bez zaburzeń strumienia wody:
 - 1) Przed wodomierzem powinien być zastosowany odcinek prosty rury o długości odpowiadającej sześciu średnicom przewodu
 - 2) Za wodomierzem powinien być odcinek prosty rury o długości odpowiadającej trzem średnicom przewodu.
5. Wodomierz powinien być wbudowany w poziomie w studni wodomierzowej lub skrzynce ocieplonej na ścianie budynku w takiej pozycji, aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
6. Lokalizacja wodomierza – za zaworem antyskażeniowym i wodomierzem głównym od strony instalacji wewnętrznej.
7. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża Odbiorcę usług.
8. Zainstalowany podlicznik wodomierzowy podlega odbiorowi i oplombowaniu przez pracownika Spółki Wodociągi Rewal na wniosek Odbiorcy.
9. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczania opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
10. Protokół odbioru podlicznika wodomierzowego może zostać podpisany pod warunkiem, że odbiorca spełnia następujące warunki:
 - a) Odbiorca ma zawartą umowę na dostawy wody na czas nieokreślony.
 - b) Odbiorca jest podłączony do sieci kanalizacyjnej i ma podpisaną umowę na odbiór ścieków.

**Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta
pod numerem telefonu +48 601 312 133 lub +48 601 878 198.**

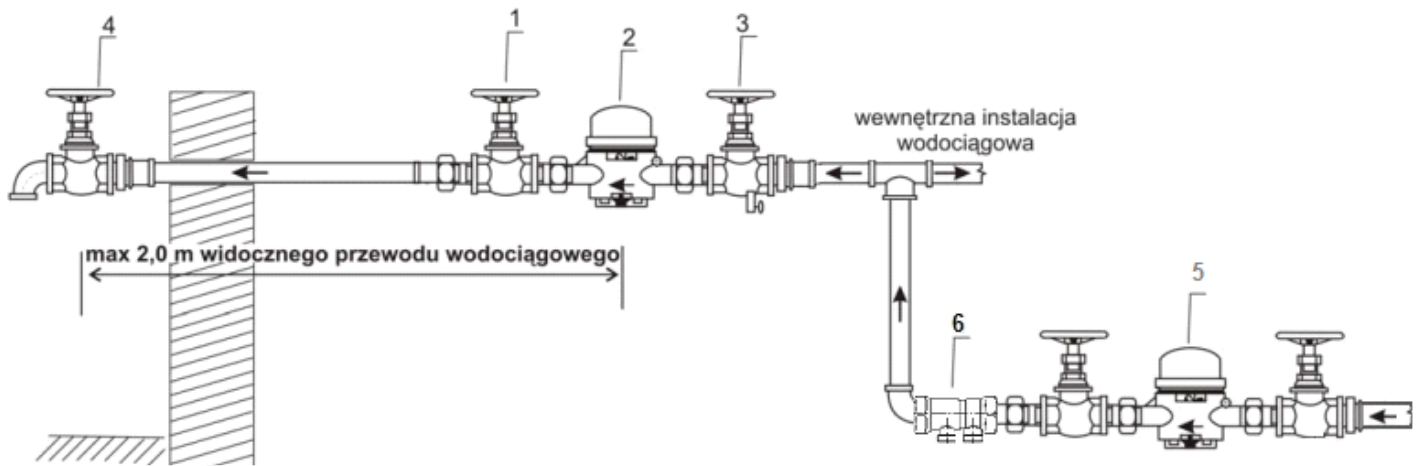

Objaśnienie:

1. Zawór odcinający
2. Wodomierz dodatkowy (podlicznik)
3. Zawór odcinający
4. Punkt poboru wody bezpowrotnie zużytej
5. Wodomierz główny
6. Zawór antyskażeniowy